

**SILVERCREST®**



[www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)

## SOURIS SANS FIL SMLM 807 A1

(FR)

### SOURIS SANS FIL

Manuel d'utilisation et informations  
sur les services

(DE) (AT)

### FUNKMAUS

Bedienungsanleitung und  
Serviceinformationen

(GB)

### WIRELESS MOUSE

User manual and service  
information


**TARGA GMBH**  
Lange Wende 41  
D-59494 Soest

Version des informations - Stand der Informationen -  
Last Information Update:  
06 / 2012 - Ident.-No.: SMLM 807 A1 062012-1

IAN 75831

IAN 75831

(FR)

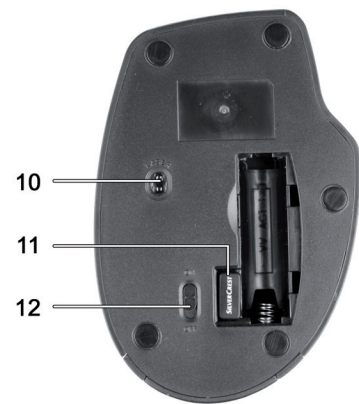

Français.....	2
Deutsch.....	24
English.....	46

## Sommaire

---

Introduction .....	3
Utilisation prévue .....	3
Contenu du paquet .....	4
Propriétés techniques .....	4
Systèmes requis .....	5
Consignes de sécurité importantes .....	6
Conditions d'utilisation .....	7
Enfants et personnes handicapées .....	8
Piles .....	8
Interface radio .....	8
Copyright .....	9
Consignes de stockage en cas de non-utilisation .....	10
Vue d'ensemble .....	11
Avant de commencer .....	12
Insertion de la pile .....	12
Branchement du nano récepteur USB .....	14
Installation du logiciel .....	15
Prise en main .....	17
Commutation entre les types de service .....	17
La configuration .....	17
Entretien / Nettoyage .....	19
Considérations environnementales et recyclage .....	19
Avis de conformité .....	20
Dépannage .....	21
Garantie .....	22

## Introduction

---

Nous vous remercions d'avoir acheté la souris laser multimédia sans fil SilverCrest SMLM 807 A1. Cette souris laser sans fil est munie, en plus des 3 boutons standard, de cinq boutons spéciaux donnant accès à des fonctions couramment utilisées. La molette de défilement rapide est multidirectionnelle (4 directions), permettant un défilement horizontal et vertical. De plus, la molette de défilement rapide permet un défilement hyper-rapide. Le bouton spécial CPI (4) permet d'alterner entre une résolution de 800 cpp et 1600 cpp, soit entre fonctionnement ordinaire et fonctionnement multimédia. Cette souris laser sans fil est en outre équipée d'une fonction de veille automatique. Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant un certain temps, elle s'éteint automatiquement. Appuyez sur n'importe quelle touche de la souris laser sans fil pour la rallumer.

## Utilisation prévue

---

Cette souris laser multimédia sans fil, composée d'une souris laser sans fil et d'un récepteur USB nano, est un périphérique informatique. Il doit être utilisé en intérieur et dans des climats tempérés. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé à des fins professionnelles ou commerciales (par exemple applications de bureau). Le produit est uniquement à usage domestique et privé. Cet appareil satisfait à toutes les normes de conformité CE et aux autres normes qui s'appliquent. Toute modification apportée à l'appareil et non expressément approuvée par le fabricant peut avoir pour conséquence que ces normes ne sont plus respectées. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages ou interférences provoqués suite à des modifications non autorisées. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Toute utilisation autre que celle mentionnée plus haut ne correspond pas à l'utilisation prévue.

Veuillez respecter les réglementations et législations en vigueur dans le pays d'utilisation.

### Contenu du paquet

---

Vérifiez que l'emballage contient tous les éléments mentionnés dans la liste suivante :

- Souris laser multimédia sans fil SMLM 807 A1
- Récepteur USB nano (incorporé par défaut dans la souris laser sans fil)
- 1 pile de marque de taille AA, 1,5 V
- CD contenant les pilotes
- Manuel d'utilisation

Si vous constatez qu'il manque certains éléments ou que certains éléments sont endommagés, veuillez contacter notre assistance téléphonique. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dernier chapitre « Informations concernant la garantie ».

### Propriétés techniques

---

- Souris laser multimédia sans fil avec récepteur USB nano
- Laser de classe 1
- 8 touches dont 7 programmables
- Molette inclinable pour défilement vertical et horizontal et défilement hyper-rapide
- Capteur optique avec permutation de la sensibilité sur 800 cpi et 1600 cpi

- Technologie SmartLink (plus de raccordement nécessaire entre Récepteur et Souris laser)
- Fréquence radio 2,4 GHz
- Alimentation : 1 pile de type AA de 1,5 V
- Bascule entre le lecteur Media Player et le mode Office (fonctionnement standard) d'une simple pression de bouton.
- Rayon desservi 5 m max.
- Dimensions de la souris sans fil :  
125 mm x 82 mm x 40 mm (LxlxH)
- Dimensions du nano récepteur USB :  
15,5 mm x 7 mm x 18 mm (LxlxH)
- Poids de la souris laser sans fil : 115 g sans la pile / 138 g avec la pile
- Poids du nano récepteur USB : 2 g

### **Systèmes requis**

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ ou plus performant
- 1 port USB 2.0 libre
- Microsoft® Windows® XP Windows Vista® ou Windows® 7
- Lecteur CD-ROM ou DVD pour l'installation du logiciel

## Consignes de sécurité importantes

---

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les remarques de ce manuel et prendre en compte tous les avertissements qui y figurent, même si vous êtes habitué à manipuler des appareils électroniques. Conservez ce manuel en lieu sûr afin de pouvoir le consulter à tout moment. Si vous vendez ou cédez cet appareil à une tierce personne, veuillez à lui remettre également ce manuel.



Cette icône signale des informations importantes relatives à la sécurité de fonctionnement du produit et à la sécurité de l'utilisateur.



Cette icône indique la présence d'une forte source lumineuse.



Ce symbole signale la présence d'informations supplémentaires sur le sujet.



### **Avertissement Rayonnement laser ! Laser de classe 1**

Protégez vos yeux ! Ne regardez jamais dans un faisceau laser. Ne pointez jamais le faisceau laser directement sur des personnes ou des animaux !



## Conditions d'utilisation

Installez le souris laser sans fil sur une surface plane et stable. Ne placez aucun objet dessus. L'appareil n'a pas été conçu pour être utilisé dans des environnements poussiéreux ou exposé à une température ou une humidité excessive (salle de bain, par exemple). Température et humidité de fonctionnement : 5 °C à 40 °C, humidité relative de 90% max.



Observez toujours les précautions suivantes :

- N'exposez pas l'appareil à des sources directes de chaleur (radiateurs, par exemple).
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à une lumière artificielle.
- Évitez d'éclabousser l'appareil avec de l'eau ou des liquides corrosifs. N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau et ne le plongez jamais dans un liquide. Ne placez pas d'objets remplis de liquide, comme des vases ou des boissons, à proximité de l'appareil.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité de champs magnétiques (par exemple, haut-parleurs).
- Ne placez pas de sources incandescentes (bougies, etc.) sur l'appareil ou à proximité.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans l'appareil.
- Évitez les changements brusques de température.
- Évitez les vibrations et les chocs excessifs.



### **Enfants et personnes handicapées**

Rangez les appareils électriques hors de portée des enfants. Des précautions doivent également être prises en cas d'utilisation des appareils électriques par des personnes handicapées. Ne laissez jamais les enfants et les personnes handicapées utiliser d'appareils électriques sans surveillance. Ils ne sont généralement pas conscients des risques encourus. Les piles et les pièces de petite taille présentent un risque d'étouffement. Conservez-les hors de portée. En cas d'ingestion accidentelle, consultez rapidement un médecin. Conservez également l'emballage hors de portée des enfants et des personnes handicapées afin d'éviter tout risque d'asphyxie.



### **Piles**

Insérez la pile en respectant la polarité indiquée. Ne jetez jamais la pile dans un feu. Retirez la pile si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période. Toute utilisation incorrecte présente un risque d'explosion et de blessures.



### **Interface radio**

Eteignez l'appareil lorsque vous vous trouvez dans un avion, un hôpital, une salle d'opération ou à proximité d'installations électroniques médicales. Les ondes radio émises peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement des appareils sensibles.

Maintenez l'appareil à 20 cm au moins d'un stimulateur cardiaque, sinon les ondes radio émises peuvent perturber le bon fonctionnement du stimulateur cardiaque.

Les ondes radio peuvent engendrer des parasites dans les prothèses auditives.

N'utilisez pas le dispositif radio à proximité d'une source de gaz inflammable ou dans un local exposé aux explosions (par ex. : atelier de peinture), car les ondes radio émises peuvent provoquer une explosion ou un incendie.

Le rayon desservi par les ondes radio dépend des conditions environnantes et ambiantes.

Les données transférées par liaison sans fil peuvent aussi être interceptées par une tierce personne non autorisée. La société Targa GmbH ne peut être tenue responsable des défaillances radio ou vidéo en raison de modifications effectuées sans autorisation préalable sur cet appareil. De plus, Targa décline toute responsabilité en cas de remplacement et d'échange par des câbles de raccordement et des instruments ne figurant pas sur la liste de la société Targa GmbH. L'élimination des pannes causées par ce type de modifications non autorisées et par l'échange et/ou le remplacement des appareils est à la seule charge de l'utilisateur.

## **Copyright**

L'ensemble du présent manuel d'utilisation est protégé par copyright et est fourni au lecteur uniquement à titre d'information.

La copie des données et des informations, sans l'autorisation écrite et explicite préalable de l'auteur, est strictement interdite. Cela s'applique également à toute utilisation commerciale du contenu et des informations.

Tous les textes et les chiffres sont mis à jour à compter de la date d'impression. Nous n'assumerons aucune responsabilité quant à d'éventuelles modifications.

### **Consignes de stockage en cas de non-utilisation**

Retirez la pile de la souris laser sans fil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée. Retirez le récepteur USB nano du port USB de votre ordinateur et insérez-le dans le compartiment de stockage de la souris. Veuillez en outre à ce que la température de stockage soit maintenue entre 5 °C et 40 °C. L'humidité, quant à elle, ne doit pas dépasser 90% d'humidité relative.

## Vue d'ensemble

---




- 1 Bouton gauche de la souris
- 2 Bouton droit de la souris
- 3 Molette inclinable (molette de défilement rapide à 4 directions)  
Contrôle du volume et sourdine (mode multimédia)
- 4 Touche de commutation 800/1600 cpi (pression brève)  
Touche de commutation mode standard /multimédia  
(pression de 3 secondes)
- 5 Indicateur du niveau de la pile
- 6 Zoom arrière (mode par défaut)  
Lecture / Pause (mode multimédia)
- 7 Zoom avant (mode par défaut)  
Lancement du lecteur multimédia (mode multimédia)
- 8 Retour (mode par défaut)  
Titre précédent (mode multimédia)
- 9 Avance (mode par défaut)  
Titre suivant (mode multimédia))

## Avant de commencer

---

### Insertion de la pile

Insérez la pile fournie dans la souris laser sans fil.

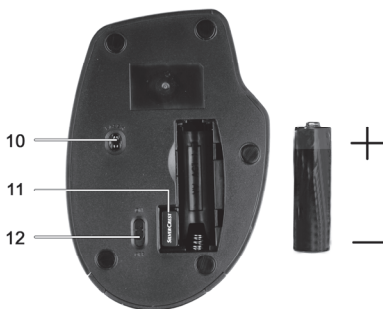

- 10 Capteur laser
- 11 Nano récepteur USB inséré
- 12 Interrupteur marche/arrêt

- Ouvrez le compartiment de la pile sous la souris laser sans fil.
- Insérez la pile fournie (type AA) dans la souris laser sans fil et assurez-vous que la pile est bien insérée en respectant la polarité indiquée (+ et -) (voir figure).

- Retirez le récepteur USB nano.
- Fermez le compartiment de la pile.
- Appuyez sur l'interrupteur (12) sur le dessous de la souris laser sans fil pour allumer cette dernière.



Si le voyant d'état (5) situé sur la souris laser sans fil s'allume en orange, la pile est usée. Lorsque cela se produit, remplacez la pile par une pile neuve de même type.



Si la souris laser sans fil ne marche pas, éteignez-la puis rallumez-la. Il peut parfois également être utile de retirer la pile puis de la remettre.



Une fois la pile insérée dans la souris laser sans fil ou cette dernière allumée, le voyant (5) clignote plusieurs fois pendant la synchronisation automatique avec le récepteur. Une fois la synchronisation terminée, le voyant d'état s'éteint.

## **Branchement du nano récepteur USB**

Si votre ancienne souris est toujours connectée à votre ordinateur, éteignez l'ordinateur, débranchez la souris et redémarrez l'ordinateur.

Branchez le récepteur USB (12) à ondes radio sur une interface USB libre de votre ordinateur allumé.

Le système d'exploitation reconnaît le nouveau matériel et installe automatiquement le programme de gestion requis. Les affichages dépendent du système d'exploitation installé comme décrit ci-dessous :

### *Avec Windows® XP*

A la première connexion du récepteur, les systèmes d'exploitation Windows® XP indiquent « Nouveau matériel reconnu ». Patientez jusqu'à ce que le message "Votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi" s'affiche avant d'utiliser la souris laser.

### *Avec Windows Vista®, Windows® 7*

A la première connexion du récepteur, les systèmes d'exploitation indiquent « Installez le logiciel du pilote de l'appareil ». Attendez le message « Les appareils peuvent maintenant être utilisés ». Votre souris laser a été correctement configurée et peut à présent être utilisée.




## Installation du logiciel

Pour profiter pleinement de toutes les fonctions de votre nouvelle souris laser, vous devez installer le logiciel fourni. Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Le processus d'installation démarre automatiquement. Sinon, double-cliquez sur le fichier « setup.exe » sur le CD-ROM pour le lancer manuellement.


Seul le contrôle du compte de l'utilisateur du système d'exploitation Windows Vista®, Windows® 7 stoppe en premier lieu l'installation et affiche « un programme non identifié souhaite accéder à l'ordinateur ». Cliquez sur « Autorisation » pour continuer l'installation.

Les exemples d'installation montrés ci-dessous correspondent au système d'exploitation Windows® 7. Pour le système d'exploitation Windows® XP/Vista, les écrans diffèrent légèrement, mais le contenu est identique.


Cliquez sur *Suivant*, pour lancer l'installation

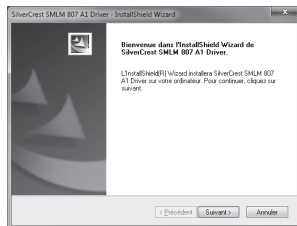

Vous pouvez sélectionner ici le dossier d'installation à l'aide du bouton « Modifier... » ou utiliser le dossier proposé. Pour continuer, veuillez cliquer sur *Suivant*.

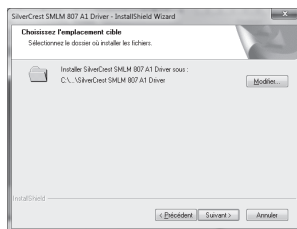

Appuyez sur « Terminer » pour mettre fin au programme de configuration.

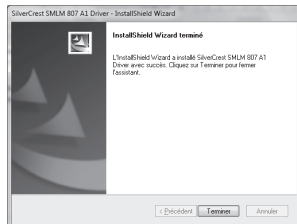

Si vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur, redémarrez-le avant d'utiliser le logiciel.

## Prise en main

---

### **Commutation entre les types de service**



En pressant simplement la touche *CPI* (4) vous pouvez permuter rapidement sur les sensibilités 800 cpi et 1600 cpi pour l'exploration optique. L'exploration est plus précise avec 1600 cpi, et le pointeur se déplace plus rapidement à mouvement égal.

Pour passer du service standard au service média de la souris optique, pressez la touche *CPI* (4) et la maintenir ainsi pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que la lampe de contrôle (5) clignote brièvement.

Lorsque vous passez à la résolution 1600 cpi, l'indicateur de statut (5) se met à clignoter rapidement. Lorsque vous passez à la résolution 800 cpi, l'indicateur de statut (5) se met à clignoter lentement.


Vous trouverez page 11 une liste des fonctions du service média.

### **La configuration**

Double-cliquez sur l'icône  affichée dans la barre des tâches(en bas à droite de l'écran à côté de l'horloge système). Ou bien cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône  puis sélectionnez « Ouvrir » dans le menu contextuel. Le menu de configuration de la souris apparaît.

Vous pouvez attribuer ici une fonction aux boutons de la souris marqués. Pour cela, cliquez sur la surface de sélection avec le bouton de souris laser correspondant et sélectionnez une fonction dans le menu en cliquant sur le bouton gauche.

Le bouton « *Rétablir les valeurs par défaut* » permet de rétablir la configuration initiale.

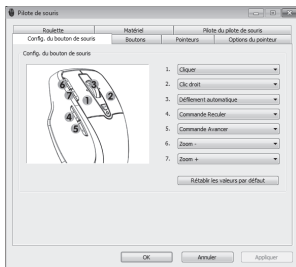

Toutes les options sélectionnées s'appliquent au mode par défaut. L'affectation des boutons pour le mode multimédia ne peut pas être modifiée.

Vous pouvez activer les modifications en cliquant sur le bouton « *Appliquer* » (la fenêtre reste tout de même ouverte) ou en cliquant sur le bouton « *OK* » (la fenêtre se ferme).

*Remarque pour les utilisateurs de Microsoft® Windows Vista®, Windows® 7 (Cette fonction n'existe pas sous Windows® XP):*

Dans la commande du système du système d'exploitation, vous pouvez aussi, dans le sous-point « *Souris* » régler la navigation horizontale commandée par la roulette de défilement. Pour pouvoir appeler le menu de la commande du système, le menu de configuration du pilote de la souris doit être fermé.

## Entretien / Nettoyage

---

Des réparations sont nécessaires lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple si du liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil, si ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé. En cas de fumée, d'odeur ou de bruit inhabituel, éteignez aussitôt l'appareil. Cessez immédiatement de l'utiliser et faites-le réviser par un service technique agréé. Faites appel à un personnel qualifié en cas de réparation. N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ou de ses accessoires. Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour le nettoyer. N'utilisez jamais de liquides corrosifs.

## Considérations environnementales et recyclage

---



Les appareils portant ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/EC. Les appareils électriques ou électroniques usagés ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers, mais déposés dans des centres de récupération prévus à cet effet. Le nano récepteur USB est lui aussi un appareil électronique et doit donc faire l'objet de précautions particulières lors de sa mise au rebut.

Protégez l'environnement et préservez votre santé en recyclant correctement les appareils usagés. Pour plus d'informations sur les normes de mise au rebut et de recyclage en vigueur, contactez votre mairie, vos services locaux de gestion des déchets ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Respectez l'environnement. Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Elles doivent être déposées dans un centre de récupération prévu à cet effet. Sachez que les piles doivent être complètement déchargées avant d'être mises au rebut dans des points de collecte appropriés

pour les piles usagées. Si vous jetez des piles qui ne sont pas complètement déchargées, veillez à prendre les précautions nécessaires afin d'éviter les courts-circuits.

Veillez également recycler de manière appropriée les emballages. Les cartons d'emballage peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage du papier ou dans des points de collecte publics destinés au recyclage. Tous les films ou plastiques d'emballage doivent être déposés dans des points de collecte publics.

## Avis de conformité

---



Cette souris laser sans fil a été testée et certifiée conforme aux exigences de base et autres règlements de la directive R&TTE 1999/5/EC en vigueur. La Déclaration de conformité correspondante se trouve à la fin de ce Guide d'utilisation.

## Dépannage

---

Si après son installation, la souris laser n'est pas détectée ou ne répond pas, vérifiez les éléments suivants :

- ☒ Vérifiez la polarité de la pile.
- ☒ Vérifiez que la souris laser sans fil est bien allumée.
- ☒ Vérifiez si le récepteur est bien connecté à l'ordinateur (cf. Page 14 - Branchement du nano récepteur USB).
- ☒ Tester un autre port USB.
- ☒ Vérifiez le niveau de charge de la pile et insérez une nouvelle pile si nécessaire.
- ☒ Notez que vous devez utiliser un sous-main (par ex. : tapis de souris) pour utiliser la souris laser sur une surface en verre ou une surface brillante.

## Garantie

---

### **Garantie de Targa GmbH**

La garantie accordée sur ce produit est de trois ans à partir de la date d'achat. Merci de conserver le ticket de caisse d'origine comme preuve d'achat. Avant de mettre votre produit en service, merci de lire la documentation jointe et/ou l'aide en ligne. Si un problème survient qui ne peut être résolu de cette manière, merci de vous adresser à notre assistance téléphonique. Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, à portée de main. S'il est impossible d'apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique organisera une intervention technique en fonction de l'origine de la panne. Pendant la période de garantie, si un défaut matériel ou de fabrication est constaté, le produit sera soit réparé, soit remplacé, le choix restant à notre discrétion. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant la période de garantie. Les consommables comme les piles, les piles rechargeables et les ampoules sont exclus de la garantie.

Vos droits légaux à la garantie envers le vendeur ne sont ni affectés, ni limités par la présente garantie.





## **Service technique**

**FR**

Téléphone : 01 - 712 302 83

E-Mail : [service.FR@targa-online.com](mailto:service.FR@targa-online.com)

**BE**

Téléphone : 02 - 700 16 43

E-Mail : [service.BE@targa-online.com](mailto:service.BE@targa-online.com)

**LU**

Téléphone : 800 - 24 14 3

E-Mail : [service.LU@targa-online.com](mailto:service.LU@targa-online.com)

**CH**

Téléphone : 044 - 511 82 91

E-Mail : [service.CH@targa-online.com](mailto:service.CH@targa-online.com)

<b>IAN: 75831</b>
-------------------



## **Fabricant**

TARGA GmbH

Postfach 22 44

D-59482 Soest

[www.targa.de](http://www.targa.de)

## Inhalt

---

Einleitung.....	25
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	25
Lieferumfang .....	26
Technische Daten .....	26
Systemvoraussetzungen .....	27
Sicherheitshinweise .....	28
Betriebsumgebung .....	29
Kinder und Personen mit Einschränkungen .....	30
Batterien.....	30
Funkschnittstelle .....	30
Urheberrecht .....	31
Lagerung bei Nichtbenutzung .....	32
Übersicht .....	33
Vor der Inbetriebnahme.....	34
Batterie einlegen .....	34
Den USB-Nano-Empfänger anschließen.....	36
Software installieren .....	37
Inbetriebnahme.....	39
Umschaltung der Betriebsart.....	39
Konfiguration.....	39
Wartung / Reinigung.....	41
Umwelthinweise und Entsorgungsangaben .....	41
Konformitätsvermerke .....	42
Problemlösung .....	43
Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung.....	44

## Einleitung

---

Vielen Dank für den Kauf der Multimedia Laser-Funkmaus Silvercrest SMLM 807 A1. Diese Laser-Funkmaus ist, neben den 3 Standard-Tasten, mit fünf Sondertasten ausgestattet, die Ihnen Zugriff auf häufig wiederkehrende Funktionen ermöglichen. Das Scrollrad ist ein 4-Wege-Fast-Scrollrad, das sowohl den vertikalen wie auch den horizontalen Bildlauf ermöglicht. Darüber hinaus können Sie mit dem Fast-Scrollrad einen hyperschnellen Bildlauf ausführen. Mit der Sondertaste CPI (4) können Sie die Auflösung zwischen 800 cpi und 1600 cpi wechseln oder zwischen dem Standard- und Mediabetrieb wechseln. Diese Laser-Funkmaus ist außerdem mit einer automatischen Standby-Funktion versehen. Wenn die Laser-Funkmaus einige Zeit nicht verwendet wird, schaltet sie sich aus. Drücken Sie eine beliebige Taste der Laser-Funkmaus, um sie wieder einzuschalten.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

---

Diese Multimedia Laser-Funkmaus, bestehend aus einer Laser-Funkmaus und Nano-USB-Empfänger, ist ein Gerät der Informations-Technologie. Das Gerät darf nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb in einem Unternehmen und den gewerblichen Einsatz vorgesehen (z.B. Büroanwendungen). Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Wohnbereichen für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät erfüllt alle, im Zusammenhang mit der CE Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei eigenmächtigen Umbauten des Gerätes ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Aus hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen. Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes.

### Lieferumfang

---

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Verpackungsinhalts anhand dieser Liste:

- Multimedia Laser-Funkmaus SMLM 807 A1
- USB-Nano-Empfänger (in der Laser-Funkmaus eingelegt)
- 1 Markenbatterie vom Typ AA, 1,5V
- Treiber-CD
- Benutzerhandbuch

Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, rufen Sie bitte die Hotline an. Die Telefonnummer finden Sie im letzten Kapitel „Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung“.

### Technische Daten

---

- Kabellose Multimedia Laser-Funkmaus mit USB-Nano-Empfänger
- Laser Klasse 1
- 8 Tasten, davon 7 programmierbar
- Tilt-Wheel für vertikales und horizontales Scrollen und für hyperschnellen Bildlauf
- Wählbare Auflösung: 800 cpi oder 1600 cpi
- Smart Link (kein aufwendiges Verbinden zwischen Empfänger und Laser-Funkmaus mehr notwendig)

- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Stromversorgung: 1 Batterie vom Typ AA, 1,5 V
- Umschaltung zwischen Media Player und Office-Modus (Standard-Betrieb) per Tastendruck möglich
- Reichweite bis zu 5m
- Abmessungen der Laser-Funkmaus:  
125 mm x 82 mm x 40 mm (LxBxH)
- Abmessungen des USB-Nano-Empfängers:  
15,5 mm x 7 mm x 18 mm (LxBxH)
- Gewicht der Laser-Funkmaus: 115 g ohne Batterie / 138 g inkl. Batterie
- Gewicht des USB-Nano-Empfänger: 2 g

### **Systemvoraussetzungen**

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ oder höher
- 1 freier USB 2.0-Anschluss
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® oder Windows® 7
- CD-Rom-Laufwerk oder DVD-Laufwerk zur Installation der Software

## Sicherheitshinweise

---

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb des Gerätes und zum Schutz des Anwenders.



Dieses Symbol kennzeichnet eine Warnung für eine starke Lichtquelle.



Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.



### **Achtung: Laser-Strahlung! Laser Klasse 1**

Vermeiden Sie Augenschäden. Blicken Sie nicht in den Laserstrahl. Richten Sie niemals den Laserstrahl auf andere Personen oder Tiere.

## Betriebsumgebung

Verwenden Sie die Laser-Funkmaus auf einer festen, ebenen Oberfläche und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: 5°C bis 40°C, max. 90% rel. Feuchte.



Achten Sie darauf, dass:

- keine direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht oder Kunstlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird und das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird, insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät);
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen;
- keine Fremdkörper eindringen;
- das Gerät keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wird;
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird;



### **Kinder und Personen mit Einschränkungen**

Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Auch Personen mit Einschränkungen sollten elektrische Geräte nur angemessen verwenden. Lassen Sie Kinder und Personen mit Einschränkungen niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Diese Personengruppen können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Akkus und Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Akkus unerreichbar auf. Wurde ein Akku verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Halten Sie auch die Verpackungs-folien fern. Es besteht Erstickungsgefahr.



### **Batterien**

Legen Sie die Batterie stets polrichtig ein. Werfen Sie die Batterie unter keinen Umständen ins Feuer. Entnehmen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr.



### **Funkschnittstelle**

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug, in einem Krankenhaus, einem Operationssaal oder in der Nähe eines medizinischen Elektroniksystems befinden. Die übertragenen Funkwellen können empfindliche Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen.

Halten Sie das Gerät mindestens 20cm von einem Herzschrittmacher fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.



Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.

Bringen Sie das Gerät nicht mit eingeschalteter Funkkomponente in die Nähe entflammbarer Gase oder in eine explosionsgefährdete Umgebung (z.B. Lackiererei), da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder ein Feuer auslösen können.

Die Reichweite der Funkwellen ist abhängig von Umwelt- und Umgebungsbedingungen.

Bei Datenverkehr über eine drahtlose Verbindung ist es auch unberechtigten Dritten möglich, Daten zu empfangen. Die Targa GmbH ist nicht für Funk- oder Fernsehstörungen verantwortlich, die durch unerlaubte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Targa übernimmt ferner keine Verantwortung für den Ersatz bzw. den Austausch von Anschlussleitungen und Geräten, die nicht von der Targa GmbH angegeben wurden. Für die Behebung von Störungen, die durch eine derartige unerlaubte Änderung hervorgerufen wurden, und für den Ersatz bzw. den Austausch der Geräte ist allein der Benutzer verantwortlich.

## **Urheberrecht**

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt.

Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung.

### **Lagerung bei Nichtbenutzung**

Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht einsetzen möchten, entnehmen Sie bitte die Batterie aus der Laser-Funkmaus. Entfernen Sie den USB-Nano-Empfänger vom USB-Port Ihres Computers und legen Sie ihn in die Aufbewahrungsmulde innerhalb der Laser-Funkmaus. Achten Sie außerdem darauf, dass die Lagertemperatur im Bereich zwischen 5 °C und 40 °C bleibt. Die Luftfeuchtigkeit darf 90% rel. Feuchte nicht überschreiten.

## Übersicht




- 1 Linke Maustaste
- 2 Rechte Maustaste
- 3 Tilt-Wheel (4-Wege-Fast-Scrollrad)  
Lautstärkeregelung und Ton aus (Mediabetrieb)
- 4 Umschaltung 800/1600 cpi (kurz drücken)  
Umschaltung Standard-/Mediabetrieb  
(3 Sekunden gedrückt halten)
- 5 Kontrollleuchte für den Energiezustand der Batterie
- 6 Zoom - (Standard)  
Play / Pause (Mediabetrieb)
- 7 Zoom + (Standard)  
Media Player starten (Mediabetrieb)
- 8 Zurück (Standard)  
Vorheriger Titel (Mediabetrieb)
- 9 Vorwärts (Standard)  
Nächster Titel (Mediabetrieb))

## Vor der Inbetriebnahme

---

### Batterie einlegen

Legen Sie die mitgelieferte Batterie in die Laser-Funkmaus ein.

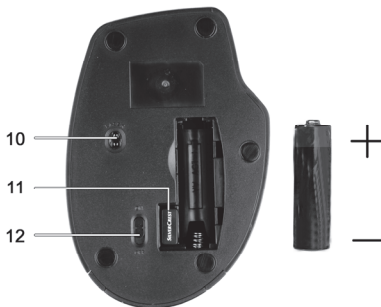

- 10 Lasersensor
- 11 Eingelegter USB-Nano-Empfänger
- 12 Ein-/Ausschalter

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Laser-Funkmaus.
- Legen Sie die beiliegende Batterie vom Typ AA polrichtig (+ und - beachten) in die Laser-Funkmaus ein (siehe Abbildung).
- Entnehmen Sie den USB-Nano-Empfänger.
- Schließen Sie das Batteriefach.

- Schalten Sie die Laser-Funkmaus am Ein-/Ausschalter (12) an der Unterseite ein.



Wenn die Kontrollleuchte (5) an der Oberseite der Laser-Funkmaus orange leuchtet, ist die Batterie entleert. Ersetzen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue Batterie des gleichen Typs.



Sollte die Laser-Funkmaus nicht funktionieren, schalten Sie sie aus und wieder ein. Es kann auch hilfreich sein, die Batterie für einen kurzen Moment zu entnehmen.



Wenn eine Batterie in die Laser-Funkmaus eingesetzt wird oder die Laser-Funkmaus eingeschaltet wird, blinkt kurz die Kontrollleuchte (5) während des automatischen Funkabgleichs. Wenn die Kontrollleuchte erlischt, ist der Abgleich abgeschlossen.

## **Den USB-Nano-Empfänger anschließen**

Wenn Sie an Ihrem Computer noch die vorherige Maus angeschlossen haben, fahren Sie den Computer bitte herunter, entfernen das Gerät und starten den Computer dann neu.

Schließen Sie den USB-Nano-Empfänger an einen freien USB-Port Ihres eingeschalteten Computers an.

Das Betriebssystem erkennt die neue Hardware und installiert die erforderlichen Treiber automatisch. Abhängig vom installierten Betriebssystem erscheinen dabei folgende Bildschirmmeldungen:

### **Bei Windows® XP**

Beim ersten Anschluss des Empfängers meldet das Betriebssystem „Neue Hardware gefunden“. Warten Sie, bis die Meldung „Die neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet werden“ erscheint, um die Laser-Funkmaus nutzen zu können.

### **Bei Windows Vista®, Windows® 7**

Beim ersten Anschluss des Empfängers meldet das Betriebssystem „Installieren von Gerätetreibersoftware“. Warten Sie, bis die Meldung „Die Geräte können jetzt verwendet werden“ erscheint. Die Laser-Funkmaus ist dann betriebsbereit und kann eingesetzt werden.


## Software installieren

Um den vollen Funktionsumfang Ihrer Laser-Funkmaus nutzen zu können, müssen Sie die mitgelieferte Software installieren. Legen Sie dazu die beiliegende CD-Rom in das CD-Rom-Laufwerk Ihres Computers. Der Installationsprozess sollte automatisch beginnen, andernfalls starten Sie die Datei „setup.exe“ auf der CD-Rom manuell durch einen Doppelklick.


Nur bei den Betriebssystemen Windows Vista® und Windows® 7 wird die Installation zunächst durch die Benutzerkontensteuerung mit der Meldung „Ein nicht identifiziertes Programm möchte auf den Computer zugreifen“ gestoppt. Klicken Sie auf „Zulassen“, um die Installation fortzusetzen.

Die folgenden Abbildungen der Installation entsprechen dem Betriebssystem Windows® 7. Bei den Betriebssystemen Windows® XP/Vista sind die Darstellungen leicht abweichend, inhaltlich aber identisch.


Klicken Sie auf *Weiter*, um die Installation zu starten.

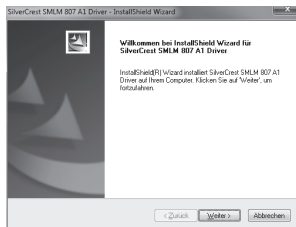

Hier können Sie den Zielordner für die Installation über den Schalter „Ändern“ wählen oder den vorgeschlagenen Ordner verwenden. Zum Fortfahren klicken Sie bitte auf *Weiter*.

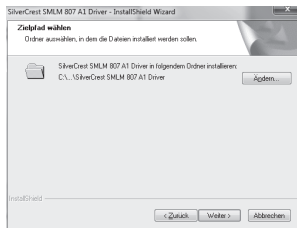

Zum Abschluss der Installation klicken Sie bitte auf „Fertig stellen“.

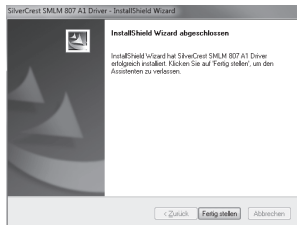

Falls Ihr Computer einen Neustart verlangt, führen Sie diesen bitte aus, bevor Sie die Software verwenden.



## Inbetriebnahme

---

### Umschaltung der Betriebsart



Mit der Taste *CPI* (4) können Sie durch einfachen Tastendruck schnell zwischen den Auflösungen 800 cpi und 1600 cpi für die optische Abtastung umschalten. Die Abtastung wird bei 1600 cpi präziser.

Um zwischen dem Standardbetrieb und dem Mediabetrieb der optischen Maus zu wechseln, drücken Sie die Taste *CPI* (4) und halten diese mindestens 3 Sekunden gedrückt bis die Kontrollleuchte (5) kurz aufblinkt.

Wenn Sie die Auflösung auf 1600 cpi umschalten, blinkt die Kontrollleuchte (5) in schnellem Rhythmus. Wenn die Auflösung auf 800 cpi umgeschaltet wird, blinkt die Kontrollleuchte langsamer.


Die verfügbaren Funktionen für den Mediabetrieb entnehmen Sie bitte der Aufstellung auf Seite 33 – Übersicht.

### Konfiguration

Führen Sie einen Doppelklick auf dieses Symbol  in der Taskleiste (unten rechts auf Ihrem Bildschirm, neben der Systemuhr) aus bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  und wählen dann im folgenden Dialog „Öffnen“. Das Konfigurationsmenü für die Maus erscheint.

Hier können Sie für die markierten Tasten der Laser-Maus eine Funktion bestimmen. Klicken Sie dazu auf die Auswahl Schaltfläche hinter der entsprechenden Maustaste und wählen Sie eine Funktion aus dem Menü mit Linksklick aus.

Mit dem Schalter „Standard wiederherstellen“ können Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen.

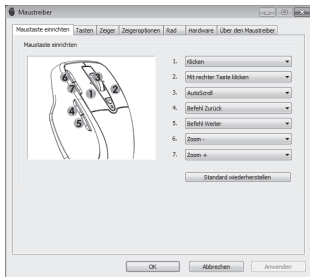

Alle ausgewählten Optionen betreffen den Standardbetrieb.  
Die Tastenfunktionen des Mediabetriebs sind unveränderbar.

Änderungen aktivieren Sie, indem Sie auf den Schalter „Anwenden“ klicken (das Fenster bleibt trotzdem offen) oder auf den Schalter „OK“ klicken (das Fenster schließt sich).

Die weiteren Registerkarten dieses Konfigurationsmenüs enthalten die Einstellungsoptionen des jeweiligen Betriebssystems.

*Hinweis für Anwender von Microsoft® Windows Vista® und Windows® 7 (Windows® XP enthält die Funktion nicht):*

In der Systemsteuerung des Betriebssystems können Sie im Unterpunkt „Maus“ auch den horizontalen Bildlauf des Fast-Scrollrades einstellen.

## Wartung / Reinigung

---

Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gehäuses gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Zubehörs. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch, niemals mit aggressiven Flüssigkeiten.

## Umwelthinweise und Entsorgungsangaben

---



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Auch der USB-Nano-Empfänger ist ein elektronisches Gerät und muss ebenso fachgerecht entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur vorschriftsgemäßen Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Gerät erworben haben.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass Batterien nur im entladenen Zustand in die

Sammelbehälter für Geräte-Alt-Batterien gegeben werden dürfen, bzw. bei nicht vollständig entladenen Batterien, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartons können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.

## Konformitätsvermerke

---



Die Laser-Funkmaus entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EC. Die dazugehörige Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieser Anleitung.

## Problemlösung

---

Wenn die Laser-Funkmaus nach der Installation nicht erkannt wird oder nicht auf Eingaben reagiert, prüfen Sie bitte folgendes:

- ☒ Prüfen Sie, ob die Batterie mit der richtigen Polarität eingelegt ist.
- ☒ Prüfen Sie, ob die Laser-Funkmaus eingeschaltet ist.
- ☒ Prüfen Sie, ob der USB-Nano-Empfänger richtig mit dem Computer verbunden ist (siehe Seite 36 – Den USB-Nano-Empfänger anschließen).
- ☒ Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss.
- ☒ Prüfen Sie den Energiezustand der Batterie und setzen Sie gegebenenfalls eine neue Batterie ein.
- ☒ Beachten Sie dass Sie eine Unterlage (z.B. Mousepad) verwenden sollten, wenn Sie die Laser-Funkmaus auf einer Glasoberfläche oder einer glänzenden Oberfläche verwenden.

## Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

---

### **Garantie der Targa GmbH**

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den original Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden Seriennummer bereit. Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. In der Garantie wird das Produkt bei Material- oder Fabrikationsfehler – nach unserer Wahl – kostenlos repariert oder ersetzt. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Verbrauchsmaterial wie Batterien, Akkus und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.



## Service

**DE**

Telefon: 0049 (0) 211 - 547 69 93

E-Mail: [service.DE@targa-online.com](mailto:service.DE@targa-online.com)

**AT**

Telefon: 0043 (0) 1 - 79 57 60 09

E-Mail: [service.AT@targa-online.com](mailto:service.AT@targa-online.com)

**CH**

Telefon: 0041 (0) 44 - 511 82 91

E-Mail: [service.CH@targa-online.com](mailto:service.CH@targa-online.com)

**IAN: 75831**



## Hersteller

TARGA GmbH

Postfach 22 44

D-59482 Soest

[www.targa.de](http://www.targa.de)

## Contents

---

Introduction .....	47
Intended Use .....	47
Package Contents .....	48
Technical Data .....	48
System Requirements .....	49
Important Safety Instructions .....	50
Operating Environment .....	51
Children and Persons with Disabilities .....	52
Batteries .....	52
R/F Interface .....	52
Copyright .....	53
Storing When Not Using the Product .....	53
Overview .....	54
Before Getting Started .....	55
Inserting the Battery .....	55
Connecting the USB Nano Receiver .....	57
Software Installation .....	58
Getting Started .....	60
Toggling between Operating Modes .....	60
Configuration .....	60
Maintenance / Cleaning .....	62
Environmental Considerations and Recycling .....	62
Conformity Notice .....	63
Troubleshooting .....	64
Warranty Information .....	65



## Introduction

---

Thank you for purchasing this SilverCrest SMLM 807 A1 wireless multimedia laser mouse. In addition to the 3 standard buttons, this wireless laser mouse is equipped with five special buttons that enable access to frequently used functions. The scroll wheel is a 4-way fast scroll wheel that enables both vertical and horizontal scrolling. The fast scroll wheel also allows hyper-fast scrolling. With the special CPI button (4) you can toggle between a resolution of 800 cpi and 1600 cpi or between standard and media functionality. This wireless laser mouse also features an automatic standby function. If the wireless laser mouse is not used for a certain time it will power off. Press any button on the wireless laser mouse to power it back on.

## Intended Use

---

This wireless multimedia laser mouse, consisting of a wireless laser mouse and USB nano receiver, is an IT device. The device may not be used outdoors or in tropical climates. This product has not been designed for corporate or commercial (e.g. office) applications. Use the product in domestic environments for private applications only. This device fulfils all that relates to CE Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the equipment other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use.

Please observe the regulations and laws in the country of use.

### Package Contents

---

Please check the completeness of package contents using the following list:

- Wireless Multimedia Laser Mouse SMLM 807 A1
- USB nano receiver (inserted into the wireless laser mouse)
- 1 AA brand-name battery, 1.5V
- Driver CD
- User's Manual

If you find any items missing or damaged, please phone our hotline. You will find the corresponding phone number in the last chapter "Warranty Information".

### Technical Data

---

- Wireless multimedia laser mouse with USB nano receiver
- Laser Class 1
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling and hyper-fast scrolling
- Selectable resolution: 800 cpi or 1600 cpi
- Smart Link (no complicated connection process required for receiver and wireless laser mouse)
- Radio frequency: 2.4 GHz
- Power supply: 1 AA battery, 1.5 V

- Toggling between Media Player and Office Mode (standard operation) by simple key operation
- Range: up to 5m
- Dimensions of wireless mouse:  
125 mm x 82 mm x 40 mm (LxWxH)
- Dimensions of USB nano receiver:  
15,5 mm x 7 mm x 18 mm (LxWxH)
- Weight of the wireless laser mouse: 115 g without battery / 138 g with battery
- Weight of USB nano receiver: 2 g

### **System Requirements**

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software

## Important Safety Instructions

---

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.



This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.



This icon alerts about a strong light source.



This symbol denotes further information on the topic.



### **Warning: Laser Radiation! Laser Class 1**

Avoid damage to your eyes! Never look into the laser beam. Never point the laser beam directly at people or animals!

## Operating Environment

Position the wireless laser mouse on a stable, flat surface and do not place any objects on the device. The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 40°C, max. 90% RH.



Always make sure that:

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device should not be subject to any sharp temperature changes;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;



### **Children and Persons with Disabilities**

Electrical appliances do not belong in the hands of children. Also people with disabilities shall use electrical devices accordingly. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the batteries out of reach. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too. as there is danger of suffocation.



### **Batteries**

Insert the battery with the correct polarity. Never throw the battery into the fire. Remove the battery if the device is not going to be used for a long time. Non-intended use may cause explosion and danger to life.



### **R/F Interface**

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or in environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as

long as the radio component is switched on, because the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such an unauthorized modification, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

## **Copyright**

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without the prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release. We assume no liability for any changes.

## **Storing When Not Using the Product**

If the wireless laser mouse is going to be left unused for a long period of time, remove the battery . Remove the USB nano receiver from your computer's USB port and insert it into the storage compartment of the wireless laser mouse. Also make sure that the storage temperature is maintained between 5 °C and 40 °C. Humidity must not exceed 90% RH.

## Overview

---



- 1 Left mouse button
- 2 Right mouse button
- 3 Tilt wheel (4-way fast scroll wheel)  
Volume control and mute (media mode)
- 4 800/1600 cpi toggle switch (press briefly)  
Standard / media mode toggle switch  
(keep pressed for 3 seconds)
- 5 Battery level indicator
- 6 Zoom - (default mode)  
Play / Pause (media mode)
- 7 Zoom + (default mode)  
Launch Media Player (media mode)
- 8 Back (default)  
Previous title (media mode)
- 9 Forward (default)  
Next title (media mode)




## Before Getting Started

---

### Inserting the Battery

Insert the supplied battery into the wireless laser mouse.

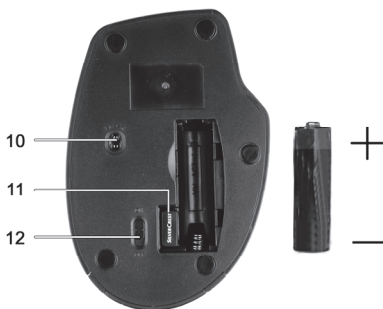

- 10 Laser sensor
- 11 Inserted USB nano receiver
- 12 On/Off button

- Open the battery compartment on the bottom of the wireless laser mouse.
- Insert the supplied battery (size AA) into the wireless laser mouse with the correct polarity (+ and -); see the illustration.
- Remove the USB nano receiver.
- Close the battery compartment.

- Press the On/Off button (12) on the bottom of the wireless laser mouse to power it on.



If the indicator light (5) on the upper side of the wireless laser mouse lights up orange, the battery is depleted. When this happens, replace the battery with a new battery of the same type.



Should the wireless laser mouse fail to work, power it off and back on. Sometimes removing and re-inserting the battery will also help.



After inserting a rechargeable battery into the wireless laser mouse or after powering the wireless laser mouse on, the indicator (5) will flash several times during automatic synchronisation with the receiver. When the synchronisation is completed, the status indicator will stop lighting.

## **Connecting the USB Nano Receiver**

If your previous mouse is still connected to the computer, please shut down the computer, disconnect the appliance and then restart the computer.

Connect the USB Nano Receiver (12) to a free USB port of your running computer.

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

### **Windows® XP**

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „New hardware detected“. Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use“ is displayed before using your wireless laser mouse.

### **Windows Vista®, Windows® 7**

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „Installation of appliance driver software“. Wait until the message „The appliances are ready for use now“ appears. The wireless laser mouse is now operational and ready to be used.


### Software Installation

If you would like to use all of the functions of your wireless laser mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "setup.exe" manually by double-clicking it.


Only with the operating system Windows® 7, Windows Vista® will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer“. Click on „OK“ to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows® 7. The windows shown in the operating systems Windows® XP/Vista are slightly different, but their content is the same.


Click on *Next* to start the installation.

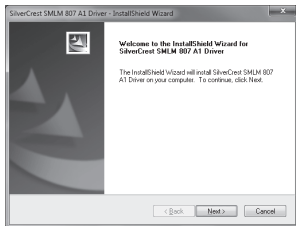

Here you can select the target file for the installation via the *Change* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

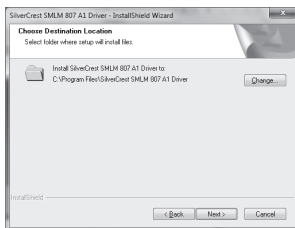

Click *Finish* to finish the setup programme.

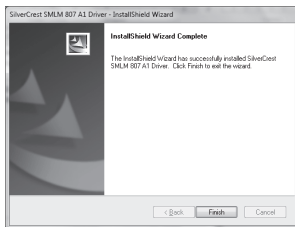

If you are prompted to restart your computer, restart it before using the software.

## Getting Started

---

### **Toggling between Operating Modes**



The *CPI* button (4) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 800 cpi und 1600 cpi. The scanning is more precise at 1600 cpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

If you would like to toggle between standard operation and media operation, press the *CPI* button (4) and keep it pressed for a minimum of 3 seconds until the power control lamp (5) briefly lights up.

When switching to 1600 cpi resolution, the control light (5) will blink fast. When switching to 800 cpi resolution, the control light will blink slowly.


Please see the list on page 54 for information on the functions available in the media operation mode.

### **Configuration**

Double-click on the  icon in the task bar (lower-right corner on your screen, near the system clock). Or right-click on the  icon and select "Open" from the context menu. The mouse configuration menu will appear.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.

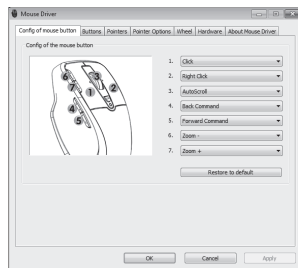

All selected options apply to the default mode. The button assignments for media mode cannot be modified.

If you would like to apply your changes, please click on the „Apply“ button (the window will still stay open) or the „OK“ button (the window will close).

*Tip for users of Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP does not include this function):*

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu.

## Maintenance / Cleaning

---

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, power off the device immediately. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when repair is needed. Never open the housing of the device, or the accessories. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

## Environmental Considerations and Recycling

---



Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. The USB nano receiver is also an electronics device and must be properly disposed of.

Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries. Please note that batteries must be disposed of fully discharged at appropriate collection points for old batteries. If disposing of batteries which are not fully discharged, take precautions to prevent short circuits.



Also recycle the packaging material properly. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any films or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points.

## Conformity Notice

---



The wireless laser mouse has been tested and approved for compliance with the basic and other relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User's Manual.

## Troubleshooting

---

If the wireless laser mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☒ Please check the polarity of the battery.
- ☒ Please check if the wireless laser mouse is switched on.
- ☒ Check whether the miniature USB receiver is properly connected to the computer; see page 57 – Connecting the USB Receiver).
- ☒ Try another USB port.
- ☒ Check the charging level of the battery and if necessary insert a new battery.
- ☒ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the wireless laser mouse on a glass surface or glossy surface.

## Warranty Information

---

### **Warranty of Targa GmbH**

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as proof of purchase. Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation or online help. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline. Please have the article number and, if available, the serial number to hand for all enquiries. If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault. Within the warranty period the product will be repaired or replaced free of charge as we deem appropriate. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced. Consumables such as batteries, rechargeable batteries and lamps are not covered by the warranty.

Your statutory rights towards the seller are not affected or restricted by this warranty.



## Service

**GB**

Phone: 0207 - 36 50 744

E-Mail: [service.GB@targa-online.com](mailto:service.GB@targa-online.com)

**IE**

Phone: 01 - 242 15 83

E-Mail: [service.IE@targa-online.com](mailto:service.IE@targa-online.com)

**MT**

Phone: 800 - 62 175

E-Mail: [service.MT@targa-online.com](mailto:service.MT@targa-online.com)

**CY**

Phone: 800 - 92 496

E-Mail: [service.CY@targa-online.com](mailto:service.CY@targa-online.com)

**IAN: 75831**



## Manufacturer

TARGA GmbH  
Postfach 22 44  
D-59482 Soest  
[www.targa.de](http://www.targa.de)





## EC - Declaration of Conformity

**Address:** Targa GmbH  
Lange Wende 41  
59494 Soest, Germany

**Product:** RF PC Laser Mouse  
**Model:** SilverCrest SMLM 807 A1

The product complies with the requirements of the following European directives:

**1999/5/EC** R&TTE

**2011/65/EU**

Compliance was proved by the application of the following standards:

**RF:** EN 300 440-2 V 1.4.1

**EMC:** EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-04  
EN 301 489-3 V 1.4.1: 2002-08

**Safety:** EN 60950-1: 2006 +A11:2009

**Human exposure:** EN 50371:2002-03

**Year of CE marking:** 2012

Soest, 2<sup>nd</sup> of July 2012  
Authorised signature

---

Matthias Klauke, Managing Director